



Wifi para todos los inversores MUST

1. Modelo de producto: Serie PH1800
2. Instrucciones de conexión

2.1 Cableado para módulo Wifi

Para conectar el cableado entre la unidad y el módulo Wifi como se muestra a continuación



2.2 Conexión de la unidad

Enchufe el conector verde al puerto RS485 en el módulo Wifi de la siguiente manera.



Conecte el RJ45 al puerto COM en la unidad inversora como se muestra a continuación



3. Configuración en módulo Wifi

3.1 Para conectar el Wifi en la computadora




WccSolar

Polígono Industrial la Negrilla Calle Imprenta 18 nave 44 41016 Sevilla España
Teléfono: 854556349 Servicio Técnico: 854803624
www.wccsolar.net EMAIL: Alex@wccsolar.es

Kit Wifi Serie PH1800 Instrucciones de conexión

Elija la conexión Wifi en su computadora.

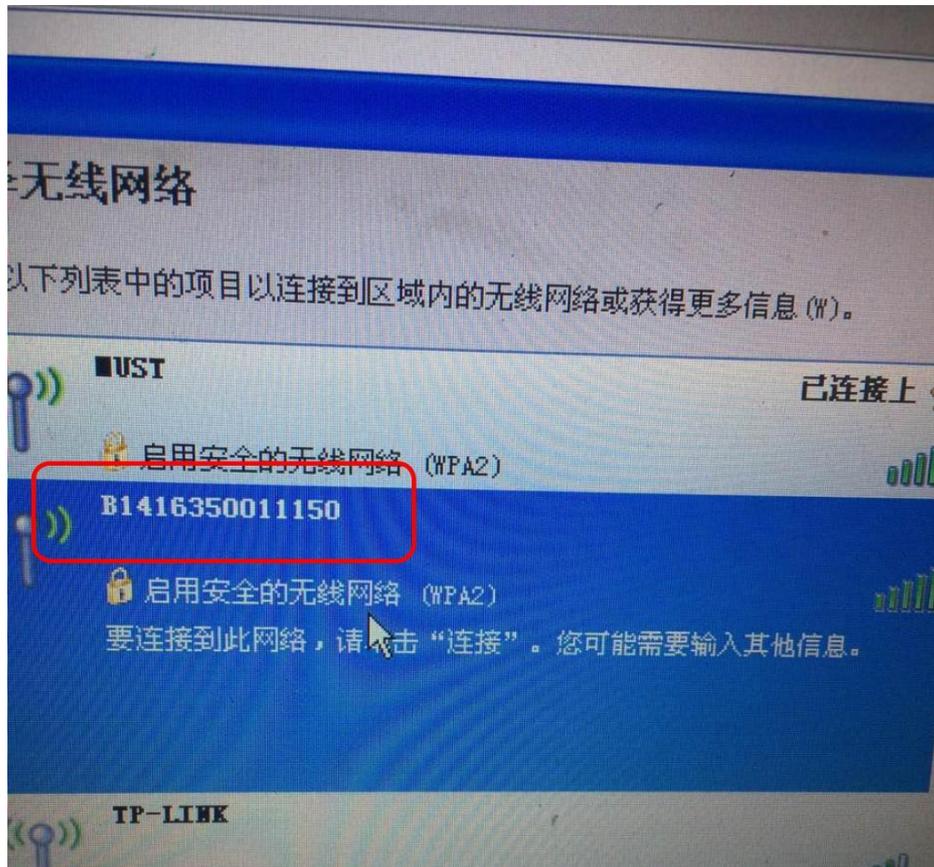


Elija la red Wifi con el mismo número de serie que el NÚMERO del módulo WIFI como muestran las imágenes de arriba.



WccSolar
Polígono Industrial la negrilla Calle Imprenta 18 nave 44 41016 Sevilla España
Teléfono: 854556349 Servicio Técnico: 854803624
www.wccsolar.net EMAIL: Alex@wccsolar.es

Kit Wifi Serie PH1800


Instrucciones de conexión

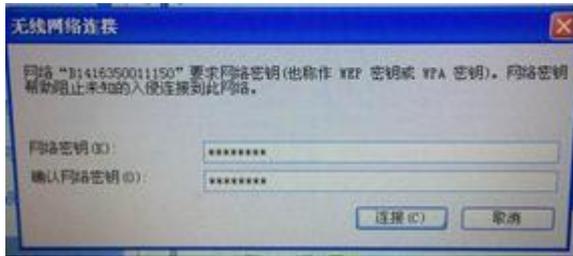


Luego ponga la contraseña “12345678”, conéctelo.

3.2 Para configurar el parámetro de red Wifi

Por favor ingrese <http://192.168.8.66> en tu computadora

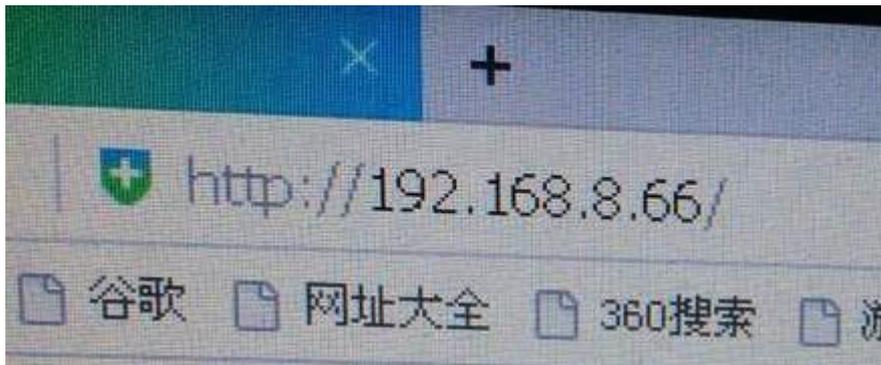

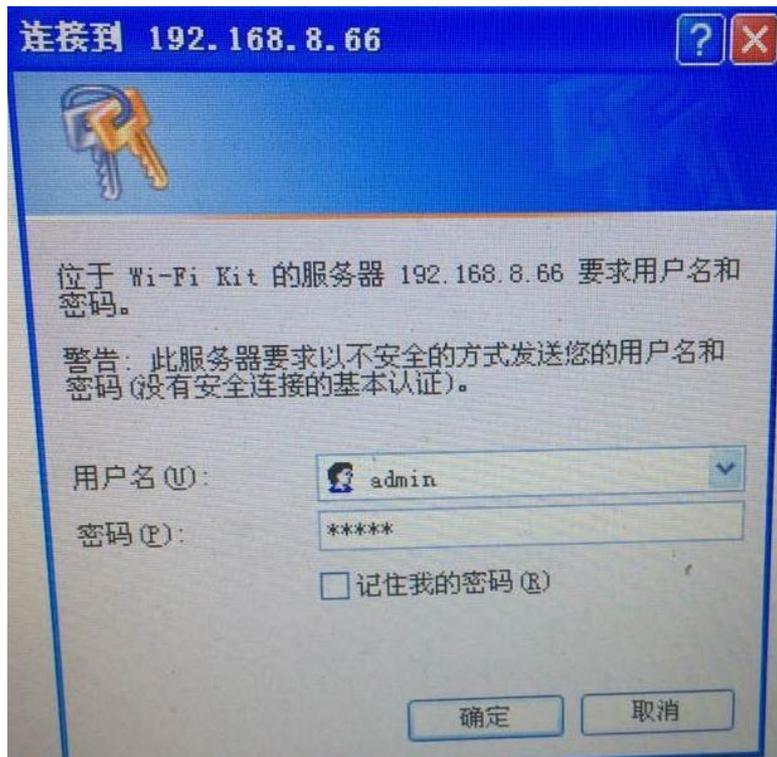


Luego ingrese Cuenta y Contraseña, "admin", e ingrese la Configuración


como anteriormente.




Haga clic en el botón "Escanear" para revisar la tabla de redes WIFI de la siguiente manera.

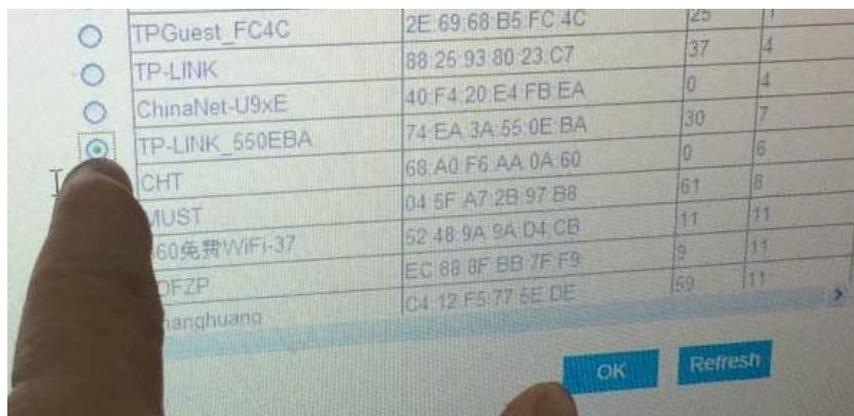

Para elegir la red wifi disponible en su casa y entrar.

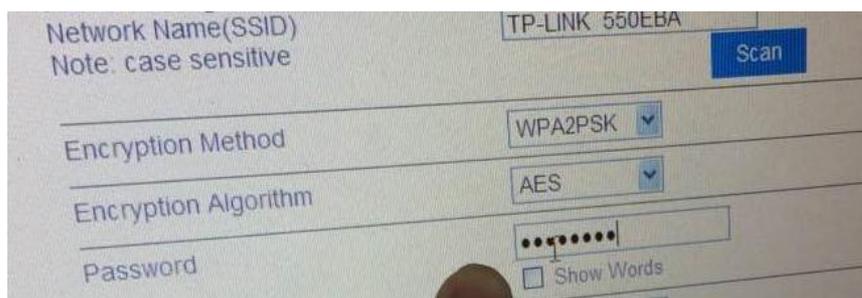

Para finalizar y guardar la configuración, reinicie Wifi de la siguiente manera

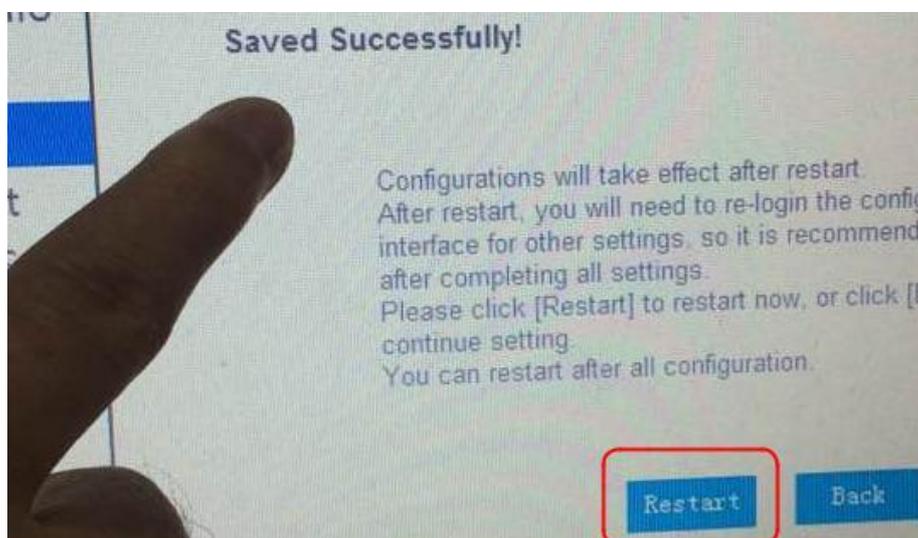




Después de reiniciar el botón de clic, el módulo Wifi emitirá un pitido y después del segundo pitido, los dos indicadores anteriores se iluminarán y los dos indicadores de la parte inferior parpadearán.



El parámetro de conexión extranet aparece en la interfaz de la computadora como se muestra a continuación.

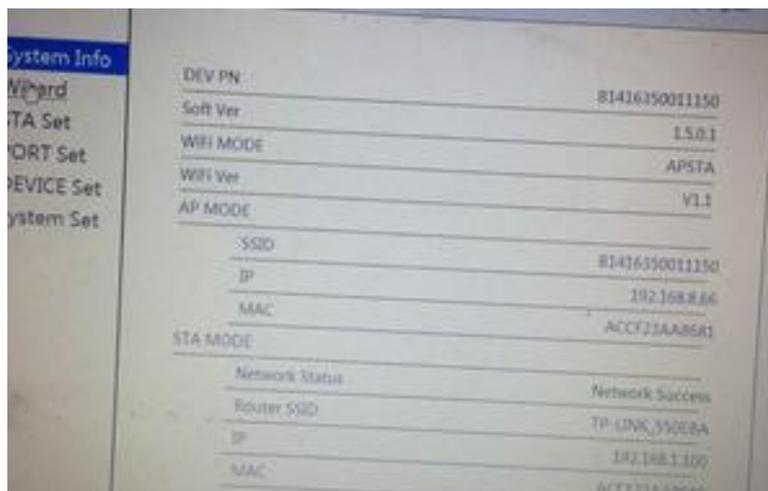

Luego muestra que el módulo Wifi se conecta a Extra-net.

Vuelva a la página de configuración de conexión inalámbrica en la computadora y vuelva a conectar Wifi.



WccSolar
Poligono Industrial la negrilla Calle Imprenta 18 nave 44 41016 Sevilla España
Teléfono: 854556349 Servicio Técnico: 854803624
www.wccsolar.net EMAIL: Alex@wccsolar.es

Kit Wifi Serie PH1800 Instrucciones de conexión



4. Para conectarse al sitio web de monitoreo

Inicie sesión en la web: <http://solarmust.shinemonitor.com>

